



KERAMISCHE WANDVENTILATOR

2000W

MODEL: TZR06N



HANDLEIDING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar het voor toekomstig gebruik.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

1. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze continu onder toezicht staan.
2. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn.
4. **LET OP — Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzonder waar kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn, moet aandacht worden besteed.**
5. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
6. LET OP: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door de nutsvoorziening.
7. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gemaakt, namelijk voor elektrische bijverwarming van kamers. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en daarom gevaarlijk. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuist, onjuist of onredelijk gebruik.
8. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt door de stekker uit het stopcontact te halen of door de systeemschakelaar uit te schakelen.
9. WAARSCHUWING: Dek de heater niet af om oververhitting te voorkomen.
10. De heater mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden.
11. Gebruik deze heater niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
12. De verwarming moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in bad of onder de douche.
13. Installeer het apparaat aan de muur boven 1,8 m 14.
- WAARSCHUWING: Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.**
15. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer omdat het verlengsnoer oververhit kan raken en gevaar kan opleveren voor vuur.
16. Steek de stekker van het product niet in of uit het stopcontact met natte handen.
17. Houd het netsnoer en het product uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
18. Gebruik de heater niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. gevallen of beschadigd manier.
19. Schakel in geval van een abnormale situatie het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de dealer of de Onderhoud.
20. Het is ten strengste verboden het toestel te verwijderen of te repareren: risico op elektrische schokken; neem contact op met uw dealer of Servicecentrum.
21. LET OP: Gebruik dit product niet in de buurt van badkuipen, douches, zwembaden.

22. Steek niets in de sleuven van het apparaat 23. Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de netspanning correct is zoals aangegeven op het label van het product en dat het apparaat voldoet aan de huidige regelgeving, 24 Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
25. Houd de stekker stevig vast bij het loskoppelen van het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen , kort circuit of brand.
26. Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de netspanning correct is zoals aangegeven op het label van het product en dat het apparaat voldoet aan de huidige regelgeving.
27. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij werd gebouwd Niet gebruiken onjuist het apparaat.
28. Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
29. De heater mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden.
30. Gebruik deze heater niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
31. Plaats de verwarmers nooit op een plaats waar deze in de badkuip of een ander waterreservoir kan vallen.
32. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoud en reiniging uitvoert.
33. Gebruik geen spuitbussen (bijvoorbeeld insecticiden, haarlak, enz.), dit kan schade aan de behuizing veroorzaken.
34. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk gevaar te voorkomen.
35. Nooit buitenshuis gebruiken en het apparaat nooit blootstellen aan weersinvloeden.
36. Dek abnormale situaties niet af Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer of servicecentrum.
37. Gebruik het niet buitenshuis en blokkeer geen van de warmteafvoeropeningen of de luchtinlaatopeningen van de verwarming
38. Houd de heater uit de buurt van gordijnen of plaatsen waar de luchtinlaat gemakkelijk kan worden geblokkeerd.
39. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
40. Dompel het apparaat om welke reden dan ook nooit onder in water of een andere vloeistof. 41. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
42. 7. Het gebruik van een elektrisch apparaat vereist dat u zich bewust bent van enkele basisregels, zoals: 43. Gebruik het apparaat niet in de buurt van waterbronnen zoals baden, douches of zwembaden 44. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten 45. Gebruik het apparaat niet in de buurt van mogelijk ontvlambare of explosieve vloeistoffen of gassen.
46. Laat het apparaat niet aangesloten wanneer het niet nodig is. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact nadat u het hebt uitgeschakeld wanneer het niet in gebruik is.
47. Blokkeer de ventilatie- of warmteafvoeropeningen niet.
48. Gebruik het apparaat niet in de buurt van mogelijk ontvlambare of explosieve vloeistoffen of gassen.
49. Gebruik het apparaat niet in de buurt van mogelijk ontvlambare of explosieve vloeistoffen of gassen.
50. Het is absoluut verboden het apparaat te verwijderen of te repareren: risico op elektrische schokken; neem contact op met uw dealer of Servicecentrum.
51. Laat de heater nooit onbeheerd achter terwijl deze in gebruik is. Zet het product altijd in de UIT-stand en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt.
52. De verwarming moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in de kamer het bad of de douche.
53. **WAARSCHUWING:** Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waar zich personen bevinden die daartoe niet in staat zijn

zelfstandig de kamer verlaten, tenzij er constant toezicht is.

VOORZORGSMAATREGELEN BATTERIJEN

1. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de afstandsbediening.
 2. Om de batterijen te verwijderen, opent u het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening. Alleen gebruiken batterijen en controleer de juiste batterijpolariteit.
 3. Lithiumbatterijen worden aanbevolen voor een langere werking van de afstandsbediening.
 4. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt of als de batterijen heet worden tijdens het gebruik.
 5. Batterijen moeten op de juiste manier in het daarvoor bestemde compartiment aan de achterkant van de afstandsbediening worden geplaatst controleur
 6. Als de batterijen moeten worden vervangen omdat ze leeg of beschadigd zijn, gooi de batterijen dan weg volgens de hieronder beschreven nationale voorschriften.
 7. Verwijder bij verlies van batterijvloeistof alle batterijen en voorkom dat gelekte vloeistof in contact komt met huid of kleding.
 8. Als de batterijvloeistof in contact komt met huid of kleding, was de huid dan met water direct. Voordat u nieuwe batterijen plaatst, maakt u het batterijvak grondig schoon met een doek of keukenpapier en volgt u de aanbevelingen van de fabrikant voor het reinigen van de batterij.
 9. LET OP: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Alleen gebruiken en vervangen met batterij van hetzelfde formaat en type.
 10. Onjuist gebruik van de batterijen kan lekkage, oververhitting of explosie veroorzaken. Vloeistof is bijtend en kan giftig zijn, kan brandwonden op de huid en pijnlijke ogen veroorzaken en is schadelijk bij inslikken.
 11. Om het risico op letsel te verminderen:
Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen.
Batterijen niet verhitten, openen, doorboren, versnipperen of in vuur gooien.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen (bijvoorbeeld koolstof-zink- en alkalinebatterijen) door elkaar.
- Laat geen metalen voorwerpen achter die in contact kunnen komen met de accupolen en dan heet kunnen worden en/of brandwonden kunnen veroorzaken.



KENMERKEN


1. Hoogwaardige kunststof schaal en een lange levensduur.
2. PTC keramische verwarmingselementen, hoog rendement verwarming, snelle verwarming, geruisloos, geurvrij, niet-vervuilend, nee vlam en zal de zuurstof niet doden.
3. Warmte-instelling op twee niveaus, u kunt de temperatuur naar wens regelen.
4. Er is een temperatuurzekeringsuitrusting uit angst voor oververhitting en bescherming tegen oververhitting van de motor. Automatisch uitschakelen wanneer de winduitlaat is geblokkeerd en gaat weer aan wanneer de diversen worden opgeruimd.
5. Natuurlijke/hete wind voor selectie. In de zomer zou je het warmte-element dicht kunnen doen; de verwarming kan koele wind blazen.
6. Veiligheidsthermostaat. Beveiliging tegen oververhitting.

INSTALLATIE

Boor twee gaten in de muur en zorg voor een afstand van meer dan 2,0 m van de grond, de diameter van het gat bevatte net de expansiebout, waarvan de diameter 6 mm is. Na de expansiebout te hebben weggestopt, vaste haak op de expansiebout met schroef. Zorg ervoor dat de haak aan de onderkant wordt geplaatst. Zie de tekening als volgt voor een beter begrip. (zie de foto)

Gebruik de onderdelen van de machine (schroeven en expansiepijp) om ze aan de muur te bevestigen zoals in de volgende afbeelding en monteer vervolgens de machine.

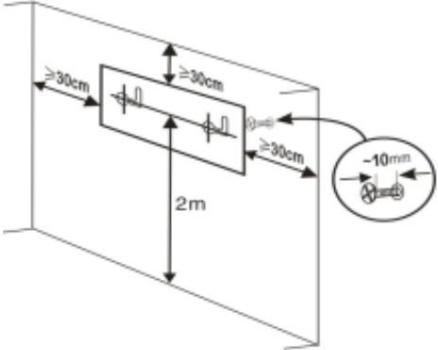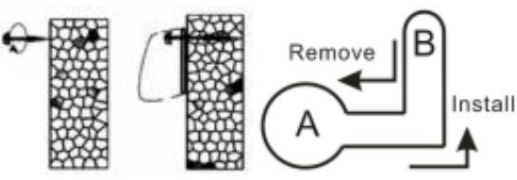

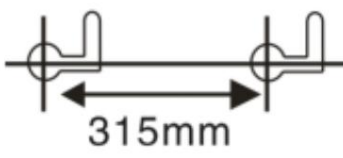1. De afstand tussen het product en het plafond (en de zijkant) moet $\geq 30\text{cm}$ zijn.

2. Productinstallatiemaat zie figuur.

3. Opmerking: wanneer het product is geïnstalleerd, is de haak (schroef) uitgelijnd met het gat "A" op het product. Na het ophangen moet het naar de "B" worden verplaatst om stevig vast te zetten.

Wanneer het product moet worden verwijderd, moet het van "B" naar "A" worden verplaatst en vervolgens worden verwijderd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Model	Nominaal vermogen	Nominale spanning	Nominale frequentie	Klasse II
TERMOZETA TZR06N	2000W	220-240V~	50-60Hz	

GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de capaciteit 220-240V~, 50-60Hz moet zijn.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in door de gewenste stand te kiezen.



"0" is "UIT".

"I": is "AAN".

4. Bedien de machine volgens de bedieningstoetsen op het bedieningspaneel of de infraroodcontroller. u kunt het bedieningspaneel en de infraroodcontroller in dit document zien

	1 ÿ Zet de aan / uit-schakelaar aan, LED-display Omgevingstemperatuur, het apparaat is stand-by. 2ÿAan de rechterkant van de basis van het apparaat bevindt zich een schakelaar, druk op "START/STOP", Hoog vuur, druk nogmaals, het apparaat wordt uitgeschakeld. 3 ÿ Alle functies moeten worden bediend met de afstandsbediening. 4ÿVentilator blijft 30 seconden werken wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld (na verwarming) Opmerking: de indicator licht op wanneer de bijbehorende functie werkt
Symboolbeschrijving weergeven:  : FAN  ÿ Laag vuur 1000W  ÿHoge hitte 2000W  ÿTimer  ÿ Weektimer  ÿLicht aan: ingestelde temperatuurmodus, temperatuurbereik 18-45ÿ Flikkerend licht: detectie open raam start op.	

Afstandsbediening:		
 Stroom	druk op  als volgt: AAN (ventilator werkt), UIT (ventilator blijft 30 seconden werken wanneer schakel het apparaat uit na het opwarmen).	
 Verwarming	druk op  als volgt: Laag vuur, Hoog vuur, VENTILATOR werkt.	
 Timer	druk op  om de timer als volgt in te stellen: 1H,2H,3H.....8H. Wanneer de weektimer is opgestart, kan dat niet stel deze timerfunctie in.	
 Set temperatuur e	Set gematigd ure modus Licht aan	1ÿDruk op  , ingestelde temperatuurmodus is stand-by, druk op "+" "-" om aan te passen temperatuur, Temperatuurbereik: 18-45ÿ. Druk op "-", de ingestelde temperatuur is gelijk aan of lager dan de omgevingstemperatuur, stop met verwarmen. Druk op "+", ingestelde temperatuur is 1-2 ÿ hoger dan omgevingstemperatuur, lage verwarming. De ingestelde temperatuur is hoger of gelijk aan Omgevingstemperatuur +3ÿ, Hoge verwarming. 2ÿDruk op OK, of nadat de LED 5s heeft geflikkerd, wordt de ingestelde temperatuurmodus gestart.



Open
raam
detectie

Open
venster
detectie
Licht
flikkerend

1ÿOpen raamdetectie kan alleen worden opgestart wanneer het apparaat in de verwarmingsmodus staat (kan niet opstarten wanneer het apparaat alleen werkt met een ventilator) of in de ingestelde temperatuurmodus.

2ÿDruk op , Open raam detectie aan, Open raam detectie uit.

3ÿTemperatuurdetectie start na 1 minuut vanaf het begin van de open raamdetectie

omhoog.

Per 10 minuten (detectiecontrolepunt temperatuurvertraging) als een ronde, in één ronde, detecteer de temperatuur eens in de 5 minuten (controlepunt temperatuurvertragingdetectie). Details in de volgende tabel.

Tijd rond Min: s	Tijd Min: s	Beschrijving
00:00 - 01:00	0:00	Open raam detectie opstarten
01:00-11:00	1:00	Temperatuur detectie opstarten Temperatuur detectie start controlepunt Temperatuur detectie controle punt 1 (temperatuur snelle down
	6:00	detectie controlepunt). 1ÿTemperatuurdetectie controlepunt 1 verminderen vanaf temperatuurdetectie begincontrolepunt ÿ8ÿ, het apparaat blijft verwarmen en open raamdetectie blijft werken. 2ÿTemperatuurdetectiecontrolepunt 1 verlagen vanaf temperatuurdetectiestartcontrolepunt > 8ÿ. Het apparaat stopt met verwarmen en stand-by, Open raam detectie stopt.(Zie Opmerkingen) 3ÿControlepunt temperatuurdetectie 1 ÿ** ÿ ÿ ÿ Controlepunt temperatuurdetectie startpunt, het apparaat blijft verwarmen en Open raamdetectie blijft werken **ÿ: Maximale detectietemperatuur 51ÿ (zie uitschakelbeveiliging)
	11:00 uur	Controlepunt temperatuurdetectie 2 (controlepunt detectie temperatuurvertraging) 2ÿTemperatuur op dit punt is einde van deze ronde en het begin van de volgende ronde. 3ÿPer 10 minuten als een ronde, in één ronde, detecteer de temperatuur eens in de 5 minuten

				3yBij controlepunt 2 van de temperatuurdetectie is de testmethode hetzelfde als controlepunt 1 van de temperatuurdetectie. (vergelijk het startcontrolepunt van de temperatuurdetectie)
	Opmerkingen		1yWanneer het apparaat stopt met verwarmen, alarm 5s en ventilator blijven werken 30s, stand-by, stel temperatuurmodus licht flinkerend in en LED-display OF en flinkerend.  1.1Druk op om opnieuw op te starten naar dezelfde werkmodus eerder de apparaatstop. Na herstart start Open raam detectie een nieuwe tijdronde.  1.2Druk op om uit te schakelen, dan LED-display Omgevingstemperatuur en het apparaat stand-by.	
 Weektimer	De weektimer kan alleen worden gestart als het apparaat in de verwarmingsmodus staat (kan niet opstarten als het apparaat alleen met een ventilator werkt) of in de ingestelde temperatuurmodus.			
	Cadeau tijd	Eerste keer opstarten	Eerste keer opstarten (opstarten na stroomonderbreking), moet Present instellen tijd. Instelmethode: cy Stel de dag in één week in: LED-display 01, is maandag, druk op + of - om de huidige dag aan te passen, 01-07, is van maandag tot zondag. Druk op OK om de instelling te voltooien. djUren instellen: LED-display 00, is 0H, druk op + of - om het huidige uur aan te passen, 00 tot 23, is van 0H tot 23H. Druk op OK om de instelling te voltooien. cyStel minuten in: LED-display 00, is 0min, druk op + of - om de huidige minuut aan te passen, 00 tot 59, is van 0min tot 59min. Druk op OK om de instelling te voltooien. Opmerking: 1yNiet binnen 10 seconden na het aanpassen op OK drukken, het instellen van de huidige tijd is mislukt. 2ySluit eerst de stroom af om de huidige tijd te resetten.	
		Cadeau tijd set afgerond	LED-weergave P1	
	P1	Standaard modus (zie detail in modus tafel)	 druk op , LED-display P1, druk op OK, selecteer P1-modus. (Niet binnen 10 seconden op OK drukken, instelling weektimer mislukt)	
	P2		 druk op , LED-display P2, druk op OK, selecteer P2-modus. (Niet binnen 10 seconden op OK drukken, instelling weektimer mislukt)	
	P3		 druk op , LED-display P3, druk op OK, selecteer P3-modus. (Niet binnen 10 seconden op OK drukken, instelling weektimer mislukt)	
	P4		 druk op , LED-displav P4. druk op OK. selecteer P4-modus.	

			(Niet binnen 10 seconden op OK drukken, instelling weektimer mislukt)			
	P5		druk op  , LED-display P5, druk op OK, selecteer P5-modus. (Niet binnen 10 seconden op OK drukken, instelling weektimer mislukt)			
	P6	Vrije modus	druk op  , LED-display P6, druk op OK, selecteer P6 Mode. P6 is de vrije modus. (Niet binnen 10 seconden op OK drukken, instelling weektimer mislukt) LED-display 1, druk op + of  van 1 tot 7, ingesteld van maandag tot zondag. <table><tr><td rowspan="2">LED weergave 1 en flikkerend (Maandag)</td><td>Druk op OK Pre-set Mode op maandag a) LED-display 00, druk op + of - om in te stellen van 0H tot 24H, druk vervolgens op OK, starttijd ingesteld voltooid. Het apparaat begint op dit moment te werken. b) LED geeft 00 weer, druk op + of - om in te stellen van 0H tot 24H, druk dan op OK, stoptijd ingesteld voltooid.</td></tr><tr><td>Flikkerend 5s Niet ingesteld in 5s, Vooraf ingestelde modus bij afsluiten op maandag en doorgaan naar 2 (dinsdag)</td></tr></table> LED weergave 2-7 De instellingsmethode voor 2 tot 7 is hetzelfde als voor 1. Opmerking 1) Per dag kan slechts één werktijdronde worden ingesteld (van start tot stop) 2, kan alleen uren instellen, geen minuten. 3) Vooraf ingestelde modus moet beide de start- en stoptijd instellen. 4) Vooraf ingestelde modus alle 1-7 moet voltooid of standaard showdown instellen, na het instellen van de 7, weertijd opstarten. Het lampje van de weektimer brandt. Snelle instelling 1) LED 1-7 flikkert, druk op + of - om aan te passen en druk op OK om de dag van maandag tot zondag te selecteren, niet geselecteerde dag standaard uitschakeling (start: 00, stop: 00). Moet start- en stoptijd instellen op 7 (set start: 00, stop: 00 indien nodig om uit te schakelen op 7 (zondag), druk dan op OK), weektimer start op. 2) Het heeft een geheugenfunctie na de ingestelde weektimer (weektimer annuleren, de instelling is in record) Instelling record verwijderen na stroomuitval.	LED weergave 1 en flikkerend (Maandag)	Druk op OK Pre-set Mode op maandag a) LED-display 00, druk op + of - om in te stellen van 0H tot 24H, druk vervolgens op OK, starttijd ingesteld voltooid. Het apparaat begint op dit moment te werken. b) LED geeft 00 weer, druk op + of - om in te stellen van 0H tot 24H, druk dan op OK, stoptijd ingesteld voltooid.	Flikkerend 5s Niet ingesteld in 5s, Vooraf ingestelde modus bij afsluiten op maandag en doorgaan naar 2 (dinsdag)
LED weergave 1 en flikkerend (Maandag)	Druk op OK Pre-set Mode op maandag a) LED-display 00, druk op + of - om in te stellen van 0H tot 24H, druk vervolgens op OK, starttijd ingesteld voltooid. Het apparaat begint op dit moment te werken. b) LED geeft 00 weer, druk op + of - om in te stellen van 0H tot 24H, druk dan op OK, stoptijd ingesteld voltooid.					
	Flikkerend 5s Niet ingesteld in 5s, Vooraf ingestelde modus bij afsluiten op maandag en doorgaan naar 2 (dinsdag)					
Week timer afsluiten n	/		Zevende keer om op te drukken  , Uitschakeling van de weektimer.			

	Toon beschrijving Aan	1ÿLED-display Omgevingstemperatuur na instelling, indicatielampje weektimer en bijbehorende functie-indicatielampje branden. 2ÿVerwarmingsmodus (laag vuur of hoog vuur, niet ingestelde temperatuurmodus), bij het instellen van de weektimer, LED-display Omgevingstemperatuur en weektimer licht en laag vuur of hoog vuur flinkt. Stel de temperatuurmodus in, bij het instellen van de weektimer brandt het lampje voor de ingestelde temperatuurmodus. 3ÿSwing, Low heat, High heat, Set temperature, Open raam detectie functie kunnen allemaal worden gebruikt in weektimermodus of normale werkmodus. 4ÿHet indicatielampje brandt wanneer de corresponderende functie werkt.																																																																													
	Modustabel: <table><tr><td>M o d e</td><td>Maandag</td><td>Dinsdag</td><td>Woensd</td><td>ay</td><td>donderdag</td><td>vrijdag</td><td>zaterdag</td><td>Zondag</td></tr><tr><td>P1</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td></tr><tr><td>P2</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td></tr><tr><td>P3</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-17:00</td><td>UIT</td><td>UIT</td></tr><tr><td>P4</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>18:00-7:00a</td><td>UIT</td><td>UIT</td></tr><tr><td>P5</td><td>UIT</td><td>UIT</td><td>UIT</td><td>UIT</td><td>UIT</td><td>UIT</td><td>00:00-23:59</td><td>00:00-23:59</td></tr><tr><td>P6</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td><td>Vrij modus</td></tr><tr><td>N o t e</td><td colspan="8">a: P2/P4-modus, stoptijd is op de tweede dag P6: Tijd ingesteld bereik, 00-24H, starttijd moet vóór de stoptijd zijn, anders wordt de fout ingesteld.</td></tr></table>								M o d e	Maandag	Dinsdag	Woensd	ay	donderdag	vrijdag	zaterdag	Zondag	P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	P2	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	UIT	UIT	P4	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	UIT	UIT	P5	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	00:00-23:59	00:00-23:59	P6	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	N o t e	a: P2/P4-modus, stoptijd is op de tweede dag P6: Tijd ingesteld bereik, 00-24H, starttijd moet vóór de stoptijd zijn, anders wordt de fout ingesteld.						
M o d e	Maandag	Dinsdag	Woensd	ay	donderdag	vrijdag	zaterdag	Zondag																																																																							
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00																																																																							
P2	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a																																																																							
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	UIT	UIT																																																																							
P4	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	UIT	UIT																																																																							
P5	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	00:00-23:59	00:00-23:59																																																																							
P6	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus	Vrij modus																																																																							
N o t e	a: P2/P4-modus, stoptijd is op de tweede dag P6: Tijd ingesteld bereik, 00-24H, starttijd moet vóór de stoptijd zijn, anders wordt de fout ingesteld.																																																																														
24/7 Annuleren	Annuleren Set gematigd ure modus	3ÿIn het instellen drukt u op 24/7 annuleren. 4ÿNadat het instellen van de temperatuur is voltooid, moet u op Annuleren + eerst dan drukken 24/7 tot 3ÿAls de temperatuurmodus op laag vuur is ingesteld, keert u na het annuleren terug naar laag vuur. Wanneer de temperatuurmodus op hoog vuur is ingesteld, keert u na annuleren terug naar hoog vuur. 4ÿDruk op 24/7 , showdown van de temperatuurmodus instellen.																																																																													
	Annuleren Weektimer	3ÿIn het instellen drukt u op 24/7 annuleren. 4ÿNadat het instellen van de weektimer is voltooid, moet u op Annuleren 24/7 eerst dan drukken 24/7 tot 3.1Temperatuur instellen Modus om de weektimer in te stellen, wanneer de weektimer wordt geannuleerd, Werken op hoog vuur. 3.2Als de verwarmingsmodus (niet de ingestelde temperatuurmodus) op laag vuur staat, keert u na het annuleren van de weektimer terug naar laag vuur. Wanneer de verwarmingsmodus (niet de modus Temperatuur instellen) op Hoog vuur staat, keert u na het annuleren van de weektimer terug naar Hoog vuur.																																																																													
Uitschakelen bescherming	Standaard beginnen	De maximale detectietemperatuur is 51 ÿ, het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de gedetecteerde temperatuur 51 ÿ bereikt.																																																																													

Informatievereiste voor de elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Modelidentificatie(s): KPT-2000B 4501L					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte			Type warmte-inbreng, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (selecteer er één)		
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2,0kW		handmatige warmtelastregeling, met geïntegreerde thermostaat	NA
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1.0	kW	handmatige warmtelastregeling met kamer en/of buiten temperatuur feedback	NA
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	2,0kW		elektronische warmtelastregeling met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	NA
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilatorondersteunde warmteafgifte	NA
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0	kW	Type warmteafgifte/ kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0	kW	eentraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	[NEE]
In standby-modus	anders	0,00039 kW		Twee of meer handmatige trappen, geen regeling van de kamertemperatuur met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling met elektronische kamertemperatuurregeling elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[NEE]
					[NEE]
					[NEE]
					[NEE]
					[NEE]
					[JA]

				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[NEE]
				kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	[JA]
				met optie voor afstandsbesturing	[NEE]
				met adaptieve startregeling	[NEE]
				met arbeidstijdbeperking	[NEE]
				met zwarte bolsensor	[NEE]
Contact details	Lange Distributie Srl				

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Sluit niet met vlammen om te voorkomen dat de verwarmers van kleur verandert en vervormt.
2. Veeg het oppervlak af als u de verwarming lange tijd niet gebruikt. Wacht tot de machine is afgekoeld en trek de stekker uit het stopcontact en maak hem schoon. Veeg het schoon met een washandje of schoonmaakmiddel. Was nooit direct met water, laat het water niet in de machine vallen. Maak het nooit schoon met zuren, chemische verdunner, benzine benzeen etc.
3. Controleer het voordat u het opnieuw gebruikt en zorg ervoor dat de winduitlaat geen diversen heeft.
 Waarschuwing: Raak de werkende machine niet aan en bedek de winduitlaat en -inlaat niet.

