



CONVECTORVERWARMING ONTWERP MET DISPLAY

MODEL:TZR18



HANDLEIDING

LEES en BEWAAR voor toekomstig gebruik.


LET OP: Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.
Het apparaat mag niet onder een stopcontact aan de muur worden geplaatst

1. Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
2. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerd technicus voor onderhoud.
3. Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter als er kinderen in de buurt zijn.
4. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het 5. Haal voor reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact. —, was gebouwd .
6. Dit product mag alleen door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd.
7. Installeer het product alleen in horizontale positie.
8. Gebruik het product niet buitenshuis. Het is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
9. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de elektrische spanning en frequentie van het circuit aanwezig zijn overeenkomen met die aangegeven op het apparaat.
10. Schakel in geval van een abnormale situatie het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de dealer of de onderhoud .
11. Gebruik geen losse stopcontacten of beschadigde kabels.
12. Houd de stekker stevig vast bij het loskoppelen van het stopcontact om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.,
13. Bevestig geen veiligheidsschakelaars met tape risico op brandgevaar.
14. Het is ten strengste verboden het toestel te demonteren of te repareren: risico op elektrische schokken; neem contact op met uw dealer of servicecentrum.
15. **Let op:** gebruik dit product niet in de buurt van een bad, douche, zwembad 16. **Let op:** Dek het apparaat niet af terwijl het is ingeschakeld of is aangesloten op het distributienetwerk.
17. Plaats geen voorwerpen op het product. Risico op brand.
18. Plaats het apparaat ver van andere warmtebronnen of brandbare materialen zoals gordijnen, of brandbaar gas of explosief materiaal (spray) en materialen die door hitte kunnen worden vervormd. Zorg ervoor dat het gebied rond het apparaat vrij is: 100 cm vanaf de voorkant en 40 cm aan de achterkant.
19. Steek geen voorwerpen in de sleuven van het apparaat.
20. Raak de stekker niet aan en gebruik het product niet met natte handen.
21. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan.
22. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan/uit zetten op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedrijfspositie en dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 24. Het apparaat moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
25. Waarschuwing: Dit product is niet voorzien van een thermostaat. Gebruik dit apparaat niet in het klein kamers die worden bewoond door personen die niet in staat zijn om de omgevingen zelfstandig te verlaten, indien niet onder permanente controle en toezicht.
26. Gebruik geen meervoudige stopcontacten maar alleen stopcontacten met een enkele uitgang en specifiek vermogen.
27. Als de externe kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.
28. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
29. Plaats het product ver van hete bronnen en brandbare voorwerpen. Laat geen vloeistof op het product vallen. Houd het product uit de buurt van water.
30. Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wash-basis of zwembaden.
31. Plaats geen zware voorwerpen op kabels en zorg ervoor dat kabels niet in de buurt van warmtebronnen of warmtebronnen liggen ze kunnen beschadigd raken

32. Koppel het product los als het omgevallen of neergelegd is.
33. Gebruik dit apparaat niet aangesloten op controllers, timers, afstandsbedieningen of enig ander apparaat waardoor het apparaat automatisch kan worden ingeschakeld.
34. Let op: plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen, brandgevaar.
35. Rol het netsnoer af, buig het niet. Houd het ver van hete bronnen.
36. Trek niet aan de kabel om het product te verplaatsen of los te koppelen van de netvoeding.
37. Koppel het product los na gebruik.
38. Plaats en gebruik het product alleen in horizontale positie.
39. Als de verwarming niet werkt, houd dan altijd de stekker uit het stopcontact.
40. Laat het product niet zonder toezicht achter wanneer het werkt of wanneer het is aangesloten op het lichtnet levering.
41. Waarschuwing: Dit product is niet voorzien van een thermostaat. Gebruik dit apparaat niet in het klein kamers die worden bewoond door personen die niet in staat zijn om de omgevingen zelfstandig te verlaten, indien niet onder permanente controle en toezicht.
- 42. Let op: sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.**
43. Dit apparaat mag alleen voor huishoudelijk gebruik worden gebruikt volgens de hierin beschreven regels handleiding. Dit toestel moet worden beschouwd als bijverwarmingstoestel en niet als hoofdverwarmingstoestel.
44. Plaats het apparaat nooit direct onder een vast stopcontact.
45. Het apparaat wordt erg heet, raak gewoon de knoppen en het handvat aan. Kom niet in de buurt van het stralingspaneel.

PRODUCT BESCHRIJVING

Dit product heeft straling en de bijbehorende warmteoverdrachtsfunctie, dubbel kan de binnentemperatuur snel verbeteren, ultrastil, halogeenlicht, veiligheid, hoog rendement, energiebesparing.

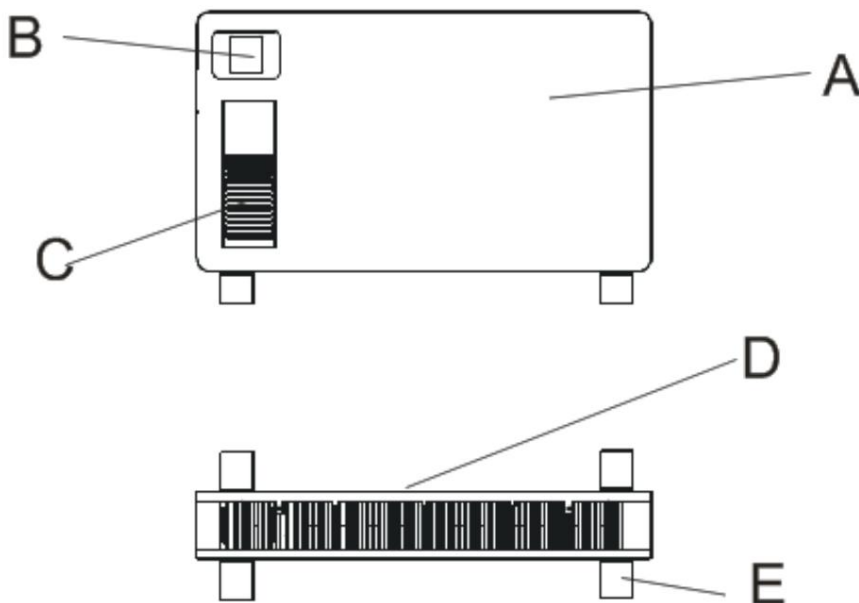

Een voorblad

B-weergave

C Turbo

D Achterklep





E Voeten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productmodel NR.	Termozeta TZR18
Spanning	220-240V~
Frequentie	50Hz
Vermogen	2300W

INSTALLATIE

- Zorg ervoor dat kinderen het product niet kunnen aanraken • Dek het niet af • Installeer het product ver van gordijnen of brandbaar materiaal. • Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan weersinvloeden.

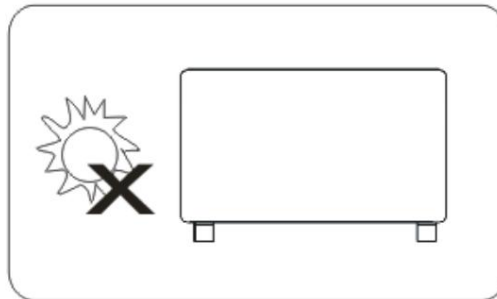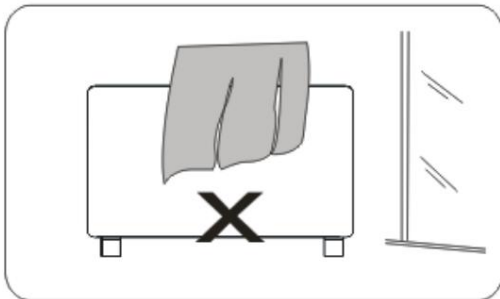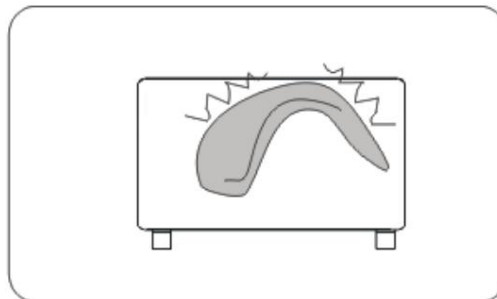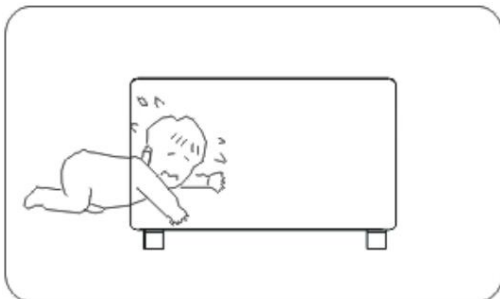

ASSEMBLAGGIO DEI PIEDINI


Kantel het lichaam, draai de onderkant omhoog, neem de vier M4 x 12 schroeven en de voet eruit waarmee de machine is bevestigd.

laat het schroefgat op de voet geïnstalleerd aan de onderkant van het gat, de schroef door het ronde gat van de voet, schroef de schroeven vast.

Na het voltooien van de installatie, maakt u het lichaam recht, u kunt het gebruiken.

PANNELLO DI CONTROLLO

Weergave

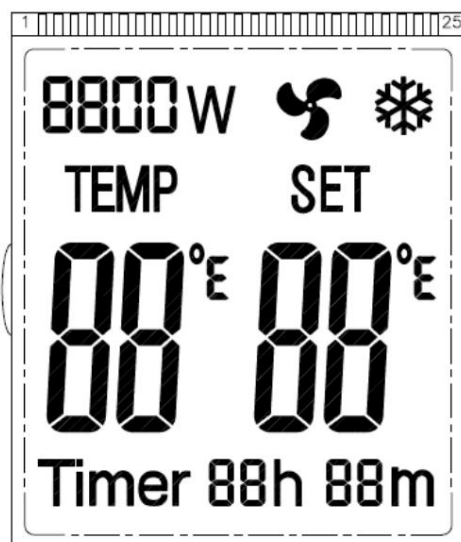

Funcities

1) **Verwarmingsbelasting** : twee sets verwarmingsbelasting zijn 1300W en 1000W.

2) **Ventilator**: Eén ingestelde turboventilatoroutput

- 3) **Timing-** uitschakelfunctie: kan worden ingesteld op 24-uurs timing-uitschakeling (voorkom dat onder vorstmodus geen timing-uitschakeling wordt ondersteund, en timing-uitschakeling kan worden ingesteld in een andere modus. Schakel echter over naar de vorstmodus, timing-uitschakelfunctie houdt rekening met de tijd.
- 4) Vier **bedrijfsmodi** : 1000W, 1300W, 2300W, vorstmodus voorkomen.
- 5) **LCD-display:** (de eerste keer of na een lange tijd uitval en weer inschakelen, wordt het volledige scherm na 3 seconden weer normaal), weergavebereik omgevingstemperatuur: 0 ~ 36 °C (32 ~ 97 °F), instellingstemperatuur weergavebereik: 5 ~ 37 °C (41 ~ 99 °F)

GUIDA ALL'USO

Automatisch testen thermistor's open circuit, kortsluiting. Als de thermistor een open circuit of kortsluiting veroorzaakt, stopt de elektronische controller alle belastingsuitgangen.

INFORMATION FOR USERS

In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.



- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Datamatic S.p.A. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.
Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 Milano - Italy

Geïmporteerd door Datamatic SpA
Via Agordat 34
2017, Milaan
Tel:0228510634

)

