



**ENKELE ELEKTRISCHE DEKEN IN
POLYESTER**

MODEL: TZR41

**DUBBELE ELEKTRISCHE DEKEN IN
POLYESTER**

MODEL: TZR42



HANDLEIDING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Bewaar het voor toekomstig gebruik.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

1. Controleer na het verwijderen van de verpakking of het apparaat intact is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw dealer of gekwalificeerd personeel.
2. Verpakkingselementen (plastic zakken, polystyreen, nietjes, enz ...) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten, aangezien ze een potentiële bron van gevaar vormen.

3. Waarschuwing:

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze door tussenkomst van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruik geen elektrische deken bij personen die ongevoelig zijn voor warmte.

4. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de elektrische gegevens op het label van het apparaat overeenkomen met die van uw elektriciteitsnet.
5. Als het stopcontact (van uw distributienetwerk) en de stekker van het apparaat niet compatibel zijn. Een geschikt stekkertype moet worden vervangen door een gekwalificeerde technicus. Geautoriseerd

technicus zal ervoor moeten zorgen dat het gedeelte van het snoer geschikt is voor het vermogen dat door het apparaat wordt opgenomen. Over het algemeen is het niet aan te raden om adapters, stekkerdozen en/of verlengkabels te gebruiken.

6. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd en dat is als warmhoudpan. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en daarom gevaarlijk. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door oneigenlijk, onjuist of onredelijk gebruik.

7. Het gebruik van elk elektrisch apparaat impliceert de naleving van enkele fundamentele regels. Vooral:

• Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten.

• Trek niet aan het snoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen en stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.) • Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken of ongeschikt personen zonder toezicht.

• Plaats het commando van de controller niet tussen de lakens of dekens of onder het kussen. • Voor een pacemaker is het raadzaam om de machine niet te gebruiken

de hele nacht.

• Gebruik het apparaat om het bed te verwarmen, maar het is raadzaam om de stekker voor het slapen gaan uit het stopcontact te halen. • Niet gebruiken met waterbedden.

ÿ Niet gebruiken met verstelbare bedden omdat de kabel of elektrische deken kan vast komen te zitten. ÿ De deken moet uitgestrekt en niet gebogen worden gebruikt. ÿ Gebruik geen spelden of naalden. ÿ Het mag niet als medicijn worden gebruikt. ÿ Het mag niet worden gebruikt om de dieren op te warmen.

8. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact door de stekker uit het stopcontact te halen voordat u met reiniging of onderhoud begint.
9. In het geval van storing en/of storing van het toestel en het uitschakelen en niet proberen het te repareren. Neem voor reparaties alleen contact op met gekwalificeerd personeel en vraag om het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van het bovenstaande kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
10. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare of explosieve vloeistoffen.
11. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel/industriële gebruik of buitenshuis.

BELANGRIJK

1. Om oververhitting te voorkomen, wordt aanbevolen om het netsnoer over de gehele lengte af te rollen.
2. Controleer of de capaciteit van het elektriciteitsnet en de stopcontacten voldoende zijn voor het maximale vermogen dat staat vermeld op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde technicus.
3. Laat het apparaat niet aangesloten achter. Als het apparaat niet in gebruik is, zorg er dan voor dat het apparaat is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact.
4. Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met een technicus als de kabel beschadigd is of moet worden vervangen.
5. Gebruik het apparaat nooit direct onder een vaste plek stopcontact.
6. Gebruik dit apparaat niet in serie met een thermisch regelapparaat, of een programmeerbare controller, of timer, of een ander apparaat dat het apparaat automatisch inschakelt, anders kan er brandgevaar ontstaan als het apparaat wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.


HOE DE WARME PAN CORRECT TE PLAATSEN

De warmhoudpan moet tussen de matras en het eerste laken worden geplaatst.

Plaats de warmhoudpan niet onder het kussen.

Mensen mogen niet in direct contact komen met de warmhoudpan.

De kant van de warmhoudpan met de plug moet op de matras blijven.

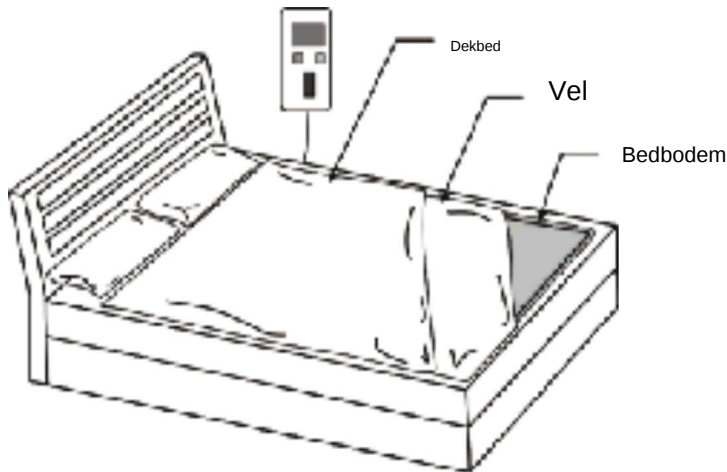

1. Wanneer de elektrische deken abnormaal wordt gebruikt, zoals vouwen en kreuken, kan de opwarmpan oververhit raken. In dit geval zal een veiligheidsvoorziening voorkomen dat de elektrische deken warmte genereert. Gebruikers mogen de elektrische deken niet zelf repareren.
2. Wanneer het vermogen lager is in spanning, wordt de verwarmingscapaciteit van de elektrische deken verminderd, waardoor wordt voorkomen dat de temperatuur van de deken snel stijgt of hoge thermische niveaus bereikt. Dit is geen storing van de elektrische deken, maar wordt veroorzaakt door technische spec

van het stroomnet of van het type wandcontactdoos.


3. Het indicatielampje en het circuit van de elektrische deken zijn parallel aangesloten, zelfs als het indicatielampje kapot is, blijft de warmhoudpan normaal functioneren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire voorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

1. Vouw het apparaat niet met kracht of vouw het op, tijdens het gebruik moet de warmhoudpan worden uitgeklaapt. (Figuur 1)
2. Rol de warme pan niet op en dek hem niet af om oververhitting of beschadiging van de warmhoudpan te voorkomen. Het bed en de bedbodem moeten ervoor zorgen dat de warme pan plat kan worden geleid. Gebruik de elektrische deken niet als dit niet gegarandeerd (Figuur 2)
3. Gebruik geen spelden of andere scherpe voorwerpen om de verwarmingspan vast te zetten, krab of sla niet op de elektrische deken. (Afb.3)
4. Verwarming wordt gegenereerd door de onderkant van de warmhoudpan naar boven. Wacht tot de warmhoudpan volledig is opgewarmd, wikkel uzelf niet in de deken om te voorkomen dat het verwarmingskussen wordt opgevouwen. De warmhoudpan

mag alleen worden gebruikt volgens de bijbehorende instructiehandleiding en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. (Afb.4)

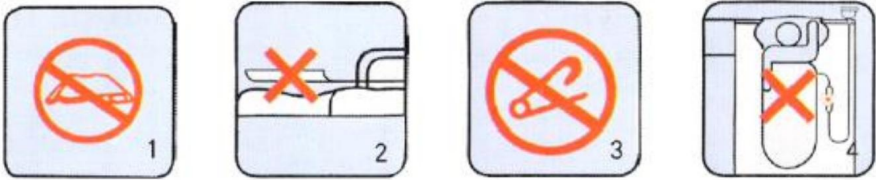


5. Laat personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of ongevoelig voor hitte het product niet gebruiken om brandwonden te voorkomen.

(Afb.5)

6. Schakel de elektrische deken niet in als er opgevouwen beddengoed of zware voorwerpen op liggen, om oververhitting door druk te voorkomen (Fig.6)



7. Stel de elektrische deken niet bloot aan de zon om schade aan de isolatie van de verwarmingsdraden te voorkomen. Niet strijken (fig.7)

8. Niet samen gebruiken met andere warmtetoestellen (zoals voetenwarmer, warmwaterkruik), geen andere warmtetoestellen verwarmen. (Afb.8)

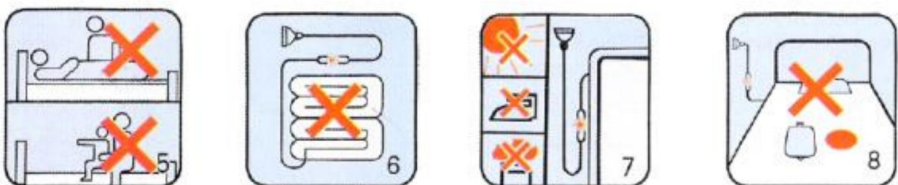

9. Er mogen geen brandbare materialen (zoals sigaretten, aanstekers en lucifers) in de buurt van het bed zijn, deze kunnen brand veroorzaken. (Afb.9)

10. Schakel de elektrische deken uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is of onbeheerd wordt achtergelaten (fig. 10)

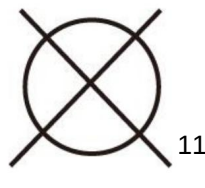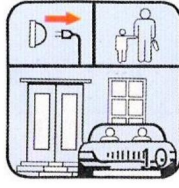

11. Schakel de elektrische deken na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
12. Haal de stekker niet uit het stopcontact door eraan te trekken.
13. Warmhoudpan mag alleen worden ingeschakeld met de controller. Gebruik geen andere apparaten om de warmhoudpan aan te zetten, zoals (timers, enz.)
14. Het product mag niet in ziekenhuizen worden gebruikt.
15. De elektrische deken moet op een droge plaats worden bewaard.
Plaats er geen zware voorwerpen op. Controleer voor elk gebruik de warmhoudpan zorgvuldig en zorg ervoor dat hij intact is. Als het apparaat duidelijke storingssymptomen vertoont, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en bel een gekwalificeerde technicus.
16. Gebruikers mogen de warmhoudpan niet zelf repareren of aanpassen, dit kan ernstig letsel of elektrische schokken veroorzaken. Hierdoor vervalt de productgarantie.
17. Het netsnoer kan niet worden vervangen. In geval van schade moet het hele product worden vervangen.
18. Het product met een beschadigd netsnoer moet op de juiste manier worden afgevoerd.

19. Gebruik de elektrische deken niet op mechanisch verstelbare bedden, het netsnoer kan verstopt raken of beschadigd raken.
20. Kinderen mogen de elektrische deken niet gebruiken, tenzij ouders of volwassenen hen al hebben geleerd hoe ze deze correct moeten gebruiken en onder toezicht staan.
21. Bij onjuist gebruik van de warmhoudpan vervalt de garantie.
22. Zet de temperatuurinstelling niet op het hoogste niveau tijdens het slapen.
23. Als u de warmhoudpan de hele nacht gebruikt, let dan op de temperatuurinstelling.



Do not wash



Do not bleach



Do not iron



Do not dry clean



Do not tumble dry

WAARSCHUWING:

GEBRUIK GEEN PINNEN NIET

INGESCHAKELD INGEVOUWEN UITSLUITEND

GEBRUIKEN ALS VERWARMINGSPAN NIET NAT

GEBRUIKEN NIET WASSEN OF SCHOONMAKEN

NIET LAAT PERSONEN (INCLUSIEF KINDEREN)

MET VERMINDERDE FYSIEKE ZINTUIGLIJKE OF GEESTELIJKE


VERMOGENS OF ONGEVOELIG VOOR WARMTE GEBRUIK DE

VERWARMINGSPAN.

HOE TE GEBRUIKEN

DE VERWARMINGSPAN AANZETTEN

- Schakel de warmhoudpan in door uitsluitend de meegeleverde controller te gebruiken.
- Sluit de controller aan op de warmhoudpan - Steek de stekker van de controller in het stopcontact

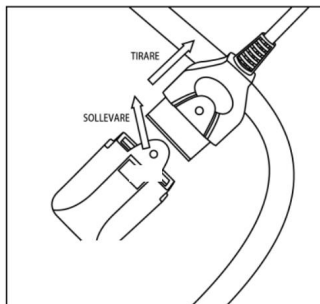

Leg de elektrische deken plat op het bed. Bevestig de vier hoekbevestigingen van de elektrische deken op de vier hoeken van het bed of de matras. Dek af met lakens of met matrasbeschermer om de warmte te verspreiden.

Selecteer de gewenste verwarmingstemperatuur met behulp van de controller.

HOE DE TEMPERATUUR AAN TE PASSEN

Steek de stekker in het stopcontact AC230V-50/60Hz.

Door de verwarmingstemperatuur in te stellen op niveau 2, gaat de power-LED branden en begint de warmhoudpan op te warmen. $\dot{\gamma}$ 30 minuten voordat u in bed gaat slapen, zet u de elektrische deken aan door het verwarmingsniveau in te stellen op stand 2 (maximaal vermogen), als de omgeving bijzonder koud is, schakelt u deze 2 of 3 uur voor gebruik in. $\dot{\gamma}$

Als u voor het slapengaan het bed warm wilt houden, kiest u verwarmingsniveau 1 (minimum). $\dot{\gamma}$ Vermijd slapen en houd verwarmingsniveau 2 (maximum) aan. $\dot{\gamma}$ Schakel de elektrische deken uit door "O" op de controller te selecteren en de stekker uit het stopcontact te halen.

Als de warmhoudpan aan staat, moet de controller handig zijn, zodat je gemakkelijk en veilig instellingen kunt wijzigen.

Daarom mag het niet worden bedekt met kussens of lakens.

Onjuist gebruik kan leiden tot oververhitting van de deken. Doe voorzichtig.

Wanneer u het bed verlaat, schakelt u de warmhoudpan uit door "O" te selecteren op het commando van de controller en haalt u de stekker uit het stopcontact, het stroomlampje gaat uit.

ONDERHOUDSTIPS

1. Controleer voor gebruik altijd de integriteit van het snoer, de stekker en het oppervlak van de deken. Bij schade, storingen of storingen direct

trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een gekwalificeerd servicecentrum voor revisie of eventueel reparatie van het apparaat.

2. Controleer voor gebruik of de deken geen plooien heeft en volledig aan de matras is bevestigd.
3. Welke vorm van slijtage of schade dan ook aan het oppervlak van de deken of het netsnoer moet worden gemeld aan een gekwalificeerd servicecentrum.
4. Het netsnoer en het verwarmingselement van de warmhoudpan mogen geen knikken of obstakels hebben. Controleer of het oppervlak volledig vlak op het matras ligt door het uit te vouwen met hand 5. Laat de kinderen niet op het bed springen als de warmhoudpan in gebruik is.
6. Bij detectie van rook, brand, vonken, geuren of afwijkingen, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een gekwalificeerd servicecentrum.

SCHOONMAAK

Koppel voor elke reiniging de voedingskabel los van de bediening van de controller en van het stopcontact op de elektrische deken.

De kabel mag niet in contact komen met het water.

De deken kan alleen worden gereinigd met een zachte, licht bevochtigde doek, gebruik GEEN industriële oplosmiddelen zoals benzeen enzovoort.

Voor gebruik heel goed natuurlijk aan de lucht laten drogen.

INFORMATIE AGI UTENTI Ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)".



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. Het is mogelijk dat het apparaat een fijne vita van het middelpunt van de raccolta verkrijgt om de elektronische en elektronische apparaten te onderscheiden, tegenover de rivaliteit van het moment van acquisto van een nieuw vergelijkbaar apparaat, in een andere situatie uno.
3. Er is een verschil tussen de verschillende apparaten die elkaar opvolgen, al trattamento en allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente and sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Het kleine gebruik van het product dat deel uitmaakt van de toepassing van de sanzioni-amministratieve previste della normativa vigente.

Lange Distribution Srl heeft de kans gekregen om verschillende apportaire modifiches en/ of technische snufjes te gebruiken om kleine hoeveelheden en producten te kopen.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



1. Het op het apparaat afgebeelde symbool van de vuilnisbak met een streep geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het afval moet worden ingezameld.
2. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden ingeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggegeven aan de winkelier op het moment dat nieuwe soortgelijke apparatuur wordt gekocht, op een één basis.
3. De adequate gescheiden inzameling voor het daaropvolgende opstarten van de apparatuur die wordt verzonden voor recycling, behandeling en verwijdering op een milieuvriendelijke manier draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van componenten waaruit het apparaat bestaat .
4. Misbruik van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee volgens de geldende wetgeving.

Lange Distribution Srl behoudt zich het recht voor om technische en/of esthetische wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om de prestaties te verbeteren.
Termozeta is een internationaal handelsmerk. Copyright © 1995. Alle rechten voorbehouden.
Lange Distribution Srl -Via Treviso,35-20127 Milaan-Italië

Geïmporteerd door Lange Distribution Srl
Via Treviso, 35
20127, Milaan Tel:
+39 02.28506-1
Prodotto in Cina

